



montres  
**PATROUILLE DE FRANCE**


## **ATHOS 3** MIYOTA 6P88 MULTIFONCTIONS

Fonctionnalités : modèle analogique multifonctions quartz avec jour, moi et compteur 24h

### **NOTICE D'UTILISATION**

- A. Affichage, couronne et poussoir,**
- B. Mode opératoire**
- C. Réglage du jour et de l'heure (heure, 24 heures, minutes, secondes)**
- D. Réglage du mois (opération rapide)**

#### **A. affichage couronne et poussoir**

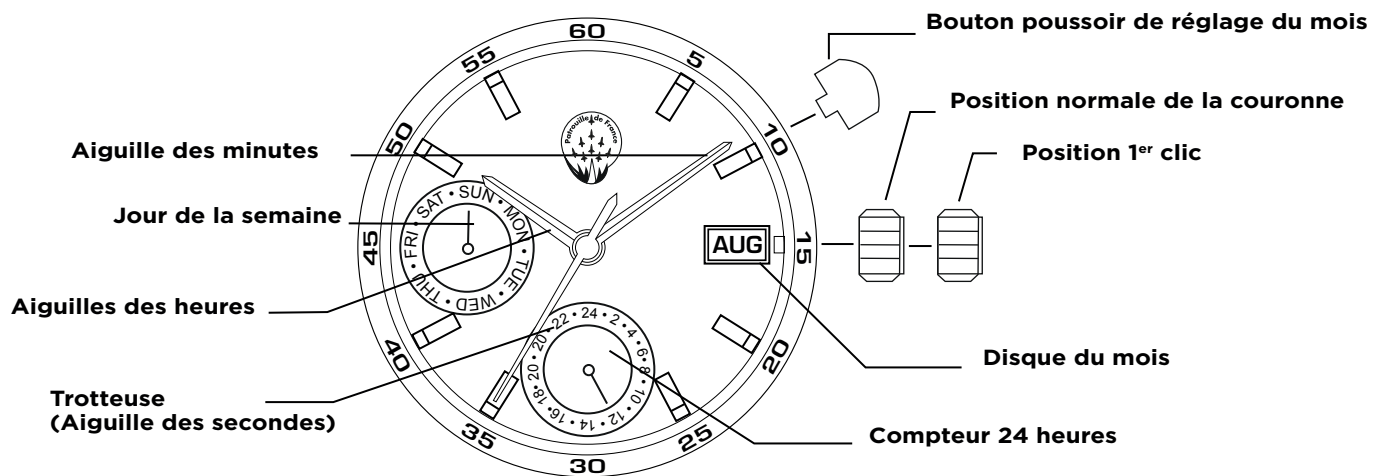

#### **B. MODE OPÉRATOIR**

- 1. Réglage du jour**  
Réglage de l'heure (heure, 24 heures, minutes et secondes).
- 2. Réglage du mois**

#### **C. RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTES ET SECONDES).**

L'heure, les 24 heures, les minutes et les secondes sont réglés par la même opération

PROCÉDURE DE RÉGLAGE :



**C1. Réglage du jour :**

- 1. Tirez sur la couronne jusqu'à la position 1er clic pour arrêter la trotteuse sur le 0 (à 12 heures)**
- 2. Tournez les aiguilles des heures et des minutes dans le sens horaire pour régler le jour**
- 3. Pour effectuer le passage de jour, vous devez faire tourner l'aiguille des heures de 24 heures par jour.**

\* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer. Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire

## **C2. Réglage de l'heure :**

**Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes.**

- 1. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler l'heure.**
- 2. Pour garantir un réglage correct de l'heure, tournez d'abord l'aiguille des minutes avec 5 minutes d'avance par rapport à l'heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) à l'heure désirée.**
- 3. Après avoir réglé l'heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser parfaitement la montre puis enfoncez la couronne jusqu'à sa position normale pour lancer la trotteuse.**

\* Assurez-vous d'avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l'heure. Lorsque le jour change, la montre passe au statut AM (anté méridien). Le jour change entre 0:00 am et 5:30 am approximativement. Vérifiez le statut AM/PM à l'aide l'aiguille du compteur 24 heures.

## **C3. Réglage du mois (opération rapide) :**

**À chaque fois que le poussoir de réglage du mois est actionné, la roue de mois avance d'un mois. Assurez-vous de pousser correctement le bouton lorsque vous effectuez le changement de mois.**