




montres  
**PATROUILLE DE FRANCE**

## ATHOS 4

MIYOTA JS10 CHRONOGRAPHE

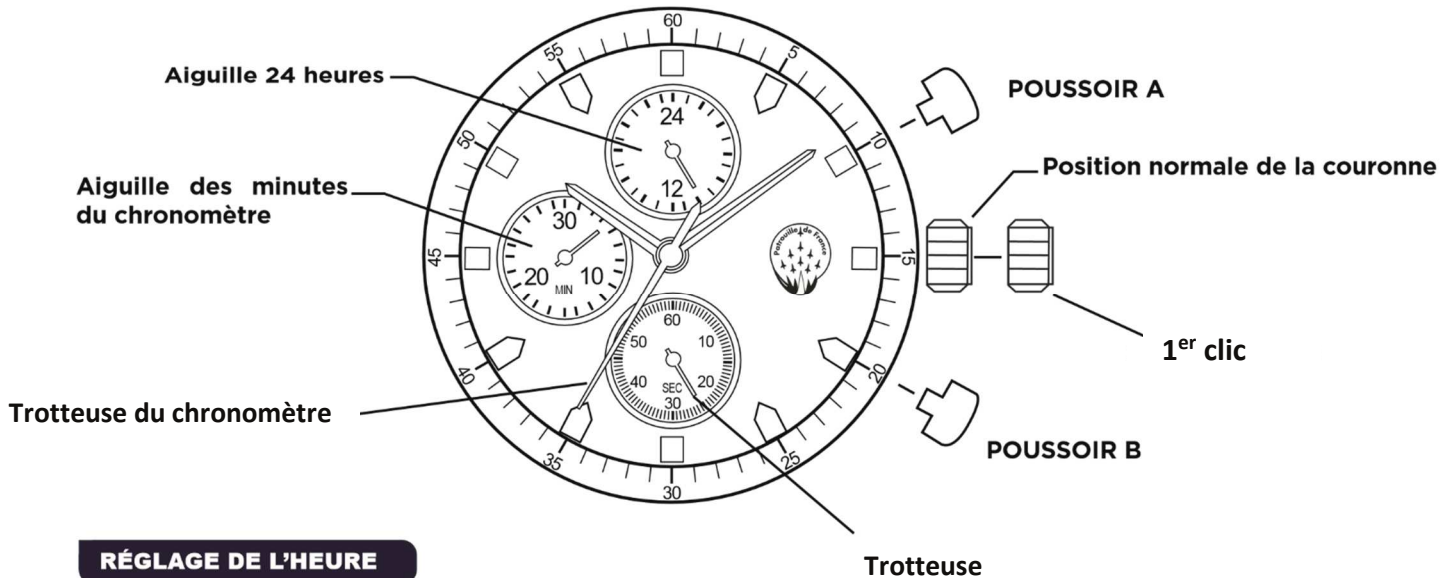

### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 1<sup>er</sup> clic,
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

### UTILISATION DU CHRONOMÈTRES

Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde, jusqu'à 30 minutes. Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

### MESURE DU TEMPS AVEC LE CHRONOMÈTRES

1. Appuyez sur le bouton poussoir A pour démarrer le chronomètre.
2. Le chronomètre peut être actionné ou stoppé à chaque pression du bouton poussoir A
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir B, le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se repositionnent à zéro.



### RÉINITIALISATION DU CHRONOMETRE (À EFFECTUER ÉGALEMENT APRÈS REMPLACEMENT DE LA PILE)

Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse du chronomètre ne revient pas à la position zéro.

1. Tirez la couronne jusqu'au 1<sup>er</sup> clic,
2. Appuyez sur le bouton poussoir A pour placer la trotteuse du chronomètre sur la position zéro.
  - > L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre
  - > La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant de façon répétée sur le bouton poussoir A.
1. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez l'heure et ramenez la couronne en position normale.