



montres
PATROUILLE DE FRANCE

TARMAC 701 - ÉQUIPEMENT - MÉCA 23

MODE D'EMPLOI DU MOUVEMENT DE MONTRE MIYOTA OS20



M23-100E-668513

RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Tirez la couronne jusqu'au 1^{er} clic,
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Lorsque vous renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1^o position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date.

* Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin environ, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale.

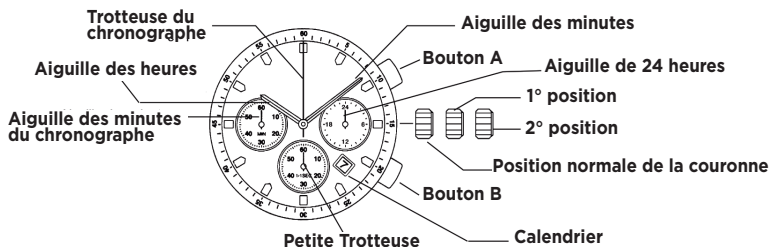

UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d'une seconde jusqu'à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

La trotteuse indique les secondes sans s'arrêter jusqu'à 59 minutes et 59 secondes après la mise en marche du chronographe.

CHRONOMÉTRAGE

1. Le chronographe se met en marche et s'arrête avec le bouton A.
2. Il suffit d'appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro, et à ce moment la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe reviennent à la position zéro.



RÉINITIALISATION DU CHRONOMETRE

(À effectuer également après remplacement de la pile)

1. Tirez la couronne jusqu'au 1^{er} clic,
2. Appuyez sur le bouton poussoir A pour placer la trotteuse du chronomètre sur la position zéro.
 - > L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre
 - > La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant de façon prolongée sur le bouton poussoir A.
1. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez l'heure et ramenez la couronne en position normale.