



montres

PATROUILLE DE FRANCE**MÉCA 21 - MORIOKA VD53**

M21-100V-668517


RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la tige de mise à l'heure en position intermédiaire (D)
2. Tourner la couronne en direction de A

Important : ne pas effectuer cette opération lorsque les aiguilles sont situées entre 22h et 2h

RÉGLAGE DE L'HEURE

Tirer la tige de mise à l'heure en position E

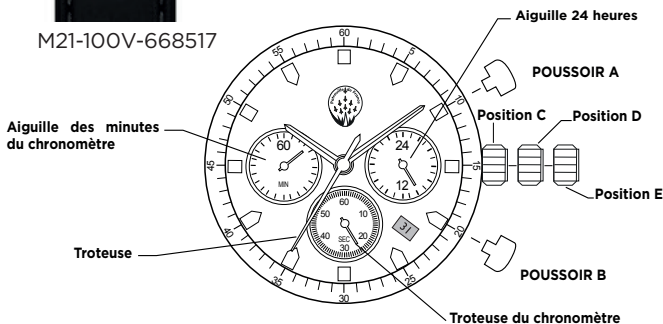

FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE

1. Appuyer sur le bouton poussoir A pour démarrer le chronomètre.
2. Le chronomètre peut être actionné ou stoppé à chaque pression du bouton poussoir A
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir B, le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se repositionnent à zéro.

Chronométrage maximum 59mn, 59s

FONCTION INDEXATION

En cas de décalage des aiguille des compteurs du chronographe, tirer la tige de mise à l'heure en position E, se servir de A ou B pour recalibrer les aiguilles à zéro (B : sens du fonctionnement des aiguilles - A : sens inverse)

