



montres

PATROUILLE DE FRANCE**ATHOS 1 - CHRONOGRAPHE****CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS****1. Mode d'affichage standard :**

heures, minutes, secondes, jour de la semaine, date, mois.

2. Fonctions :

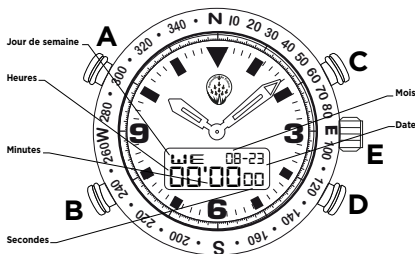
- Année, mois, date AM/PM et rétro éclairage luminescent
- Fonction alarme avec signal sonore
- Fonction chronographe,
- Carillon horaire
- Option format 12 ou 24 h

3. Précision à température normale (25°C) :

1. +/- 30 secondes par mois
2. Plage de température pour un fonctionnement normal : 10°C - 40°C



A1-100L-668121

AFFICHAGE ET FONCTION DES POUSSOIRS

RÉGLAGE HEURE (POSITION HEURE, MINUTE, SECONDE)

Appuyer B > presser 3 fois les secondes clignotent

Appuyer C > régler secondes

Appuyer D > heures clignotent

Appuyer C > régler les heures

Continuer la même opération pour les minutes, mois, dates et jours

Appuyer B > retour affichage

RÉGLAGE CHRONO

Appuyer C > départ

Appuyer D > arrêt (temps intermédiaire) Appuyer D > retour au chrono

Appuyer C > arrêt

Appuyer D > remise à zéro

Appuyer B > retour affichage

RÉGLAGE TEMPS INTERMÉDIAIRE

Appuyer B > chrono s'affiche

Appuyer C > départ

Appuyer C > arrêt

Appuyer D > remise à zéro

RÉGLAGE ALARME

Appuyer B > presser 2 fois

Appuyer D > heures clignotent

Appuyer C > régler heures

Appuyer D > minutes clignotent

Appuyer C > régler minutes

Appuyer D > Arrêt du réglage

Appuyer C > pour armer ou désarmer l'alarme et le carillon horaire (les sigles apparaissent)

Appuyer B > retour affichage normal

RÉGLAGE CIRCUIT 12 OU 24 H

Lors du réglage de l'heure de votre montre, faites défiler les chiffres. Quand la lettre H apparaît sur l'afficheur, vous êtes en circuit 24H.

RÉGLAGE LUMIÈRE

Presser A > lumière électroluminescente

RÉGLAGE COURONNE

Tirer E > mise à l'heure des aiguilles

PRENDRE SOIN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques de précision. N'essayez jamais d'ouvrir la boîte ou de retirer le fond de boîte.
2. N'actionnez pas les poussoirs sous l'eau ou lorsque vous nagez ou faites de la plongée.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparaissent dans la montre, faites immédiatement vérifier votre montre. L'eau peut avoir un effet corrosif sur les composants électroniques se trouvant à l'intérieur de la montre.
4. Évitez les chocs violents : la montre est conçue pour résister à de légers impacts dans des conditions normales d'utilisation. Ne la soumettez pas à des impacts sévères ou à une utilisation inappropriée et évitez de la laisser tomber sur des surfaces dures.
5. Évitez l'exposition de la montre à des températures extrêmes.
6. Nettoyez la montre avec un chiffon doux et uniquement avec de l'eau claire. Évitez les produits chimiques, en particulier le savon.
7. Maintenez votre montre à l'écart des champs magnétiques et d'électricité statique.

