



montres

PATROUILLE DE FRANCE**ATHOS 4 - MIYOTA JS10 CHRONOGRAPHE****RÉGLAGE DE L'HEURE**

1. Tirez sur la couronne jusqu'au 1^{er} clic,
2. Tournez le couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

UTILISATION DU CHRONOGRAPHE


Ce chronographe est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde, jusqu'à 30 minutes. Le chronographe s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

MESURE DU TEMPS AVEC LE CHRONOGRAPHE

1. Appuyez sur le bouton poussoir A pour démarrer le chronographe.
2. Le chronographe peut être actionné ou stoppé à chaque pression du bouton poussoir A.
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir B, le chronographe est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronographe se repositionnent à zéro.



A4-100C-668133

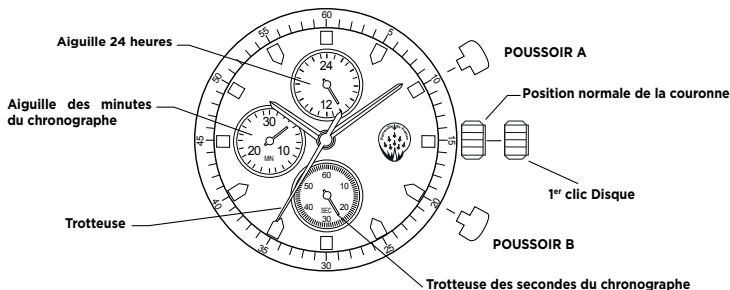



RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE

(À effectuer également après remplacement de la pile)

1. Tirez la couronne jusqu'au 1^{er} clic,

2. Appuyez sur le bouton poussoir A pour placer la trotteuse du chronographe sur la position zéro.

> l'aiguille des minutes des chronographe est synchronisée avec la trotteuse du chronographe

> La trotteuse du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant de façon prolongée sur le bouton poussoir A.

3. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez l'heure et ramenez la couronne en position normale.

