



## COACH - MIYOTA JS25 CHRONOGRAPH



### RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la tige de mise à l'heure en position intermédiaire (D).

2. Tournez la couronne en direction de A.

**Important : ne pas effectuer cette opération lorsque les aiguilles sont situées entre 22h et 2h, la date risque de ne pas basculer au jour suivant.**

2. Replacez la couronne en position (C).


### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la tige de mise à l'heure en position E.

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position C.

666024/025/026

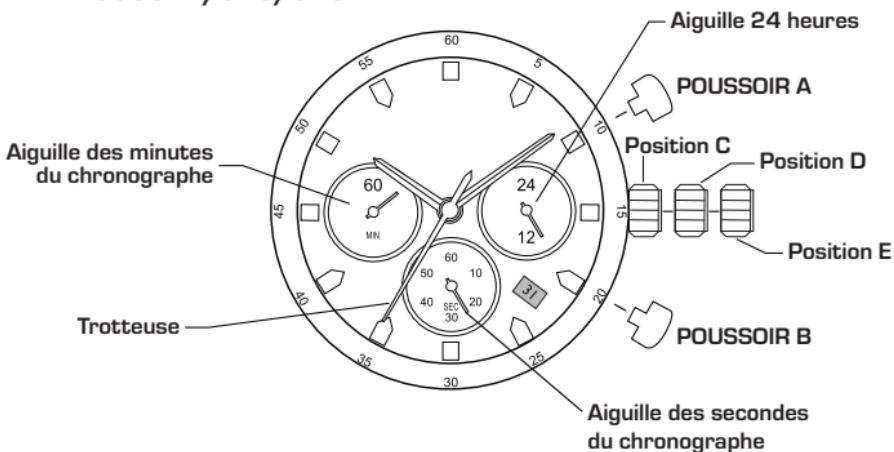

## FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE

- 1. Appuyez sur le bouton poussoir A pour démarrer le chronographe.**
  - 2. Le chronographe peut être actionné ou stoppé à chaque pression du bouton poussoir A.**
  - 3. Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir B, le chronographe est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronographe se positionnent à zéro.**
- Chronométrage maximum 29 min, 59 s.**

## FONCTION INDEXATION

**En cas de décalage des aiguilles des compteurs du chronographe, tirez la tige de mise à l'heure en position E, se servir de A ou B pour repositionner les aiguilles à zéro (B : sens du fonctionnement des aiguilles - A : sens inverse).**

L'aiguille des minutes du chronographe est synchronisée avec l'aiguille des secondes du chronographe.