



montres  
**PATROUILLE DE FRANCE**

## ATHOS 1- MIYOTA JS15 CHRONOGRAPHE



A1-100L-668145 - A1-100L-668146

A1-100L-668147 - A1-100L-668149

A1-100L-668150 - A1-100L-668151

### RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Tirez la couronne jusqu'à la 2<sup>ème</sup> position,
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne en position normale. La trotteuse reprend sa course.

### RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1<sup>ère</sup> position.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles pour régler la date.

\* Si la date est corrigée entre 21:00 et 1:00 du matin environ, le saut de date risque de ne pas s'effectuer correctement.

3. Lorsque la date a été réglée, repoussez la couronne jusqu'à sa position normale.

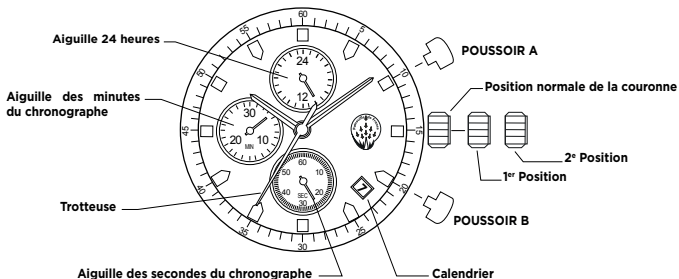

## UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Ce chronographe permet de mesurer et d'afficher des durées allant jusqu'à **30 minutes**, avec une précision à la seconde. Au-delà de cette limite, le chronographe s'arrête automatiquement.

- **Départ / Arrêt** : actionnez le **poussoir A** pour déclencher ou stopper le chronographe.
- **Remise à zéro** : actionnez le **poussoir B** pour ramener la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe en position zéro.



## RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE

(À effectuer également après tout remplacement de la pile)

1. Tirez la couronne jusqu'en **2<sup>ème</sup> position**.
2. Repositionnez les aiguilles du chronographe à l'aide des poussoirs :

- **Poussoir A** : avance l'aiguille des secondes du chronographe.
- **Poussoir B** : recule l'aiguille des secondes du chronographe.

*L'aiguille des minutes du chronographe se synchronise automatiquement avec l'aiguille des secondes. Un appui maintenu sur l'un ou l'autre poussoir permet d'accélérer la mise en place des aiguilles.*

3. Une fois Les aiguilles du chronographe replacées sur le zéro, procédez au réglage de l'heure, puis repoussez la couronne en **position normale**.

